



SafeNet eToken 5110+ Plus

INSTRUCTIVO PARA INSTALAR LOS DRIVERS DEL ETOKEN 5110+ Plus

Ingresar al siguiente Link para descargar los drivers de acuerdo a su sistema operativo:

<https://www.mendohard.com.ar/safenet>

Estas contraseñas le serán de utilidad en caso de necesitarlas:

CONTRASEÑA GENERAL: a123456789*

CONTRASEÑA DE ADMINISTRADOR: ab123456789*

CONTRASEÑA DE FÁBRICA: 1234567890

Una vez descargado los drivers siga el siguiente instructivo:



INSTALACIÓN

- 1) Ejecutar el instalador de driver descargado y presionar **Next**




- 2) Seleccione Idioma **Español** y coloque **Next**





- 3) Acepte los términos y presione **Next**





- 4) Presione **Next** (recuerde que la ubicación será pedido en próximos pasos).

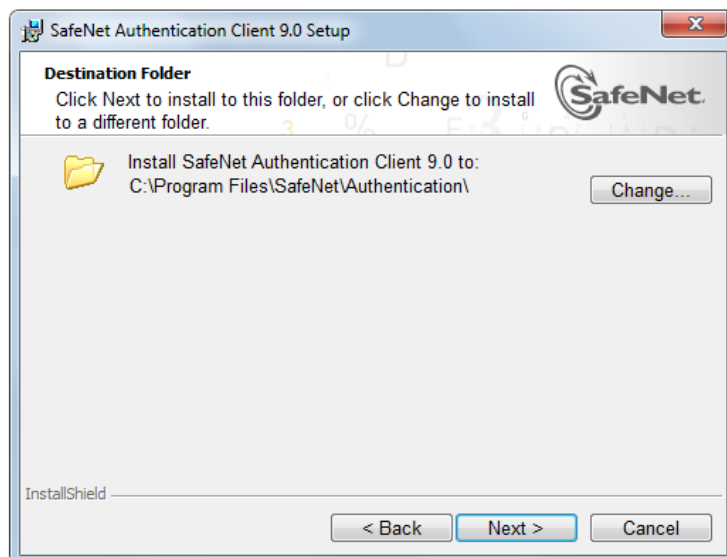

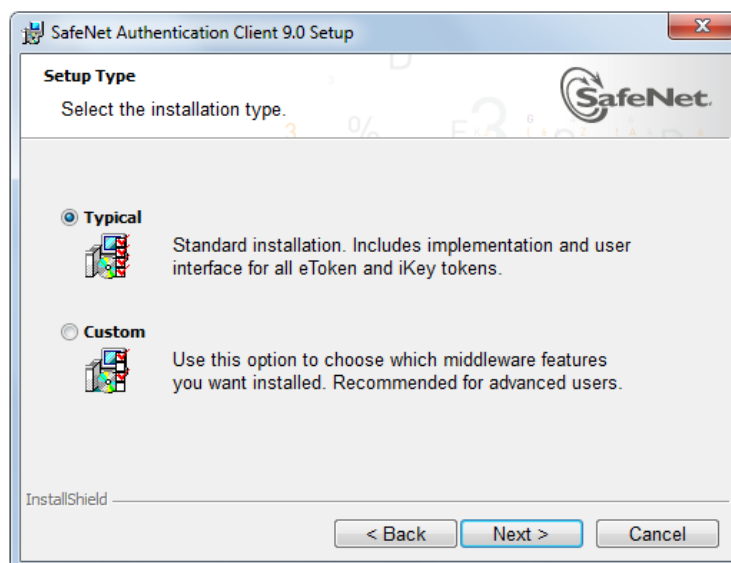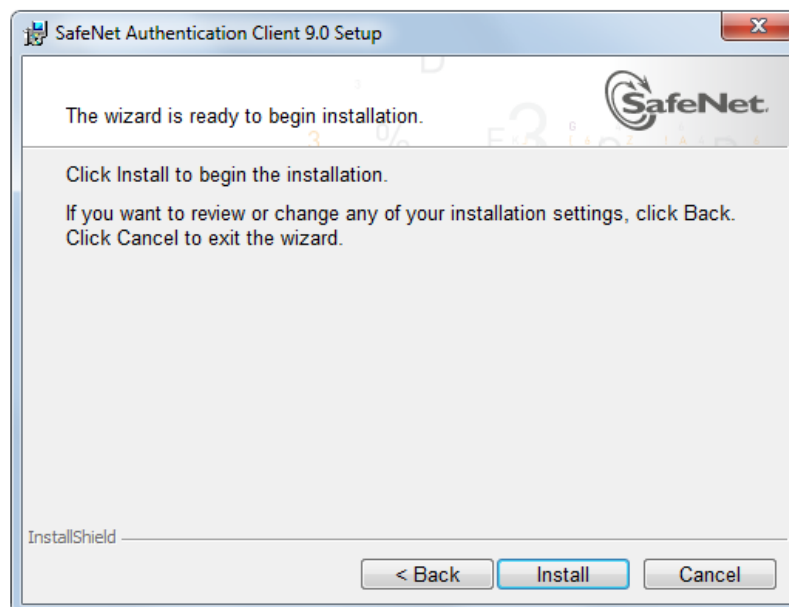5) Seleccione **Typical**6) Presione «**install**» y espere a que finalice la instalación

7) Presione **Finish**

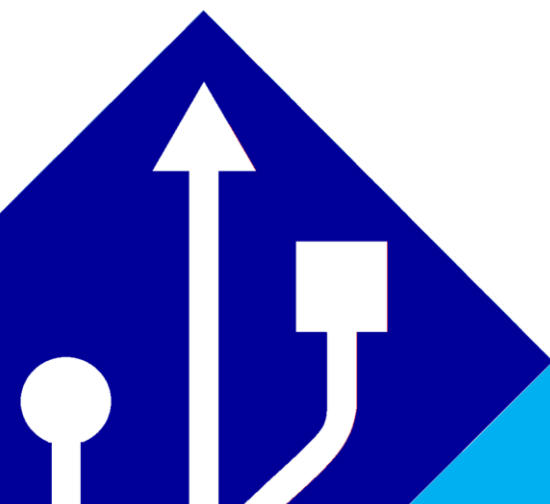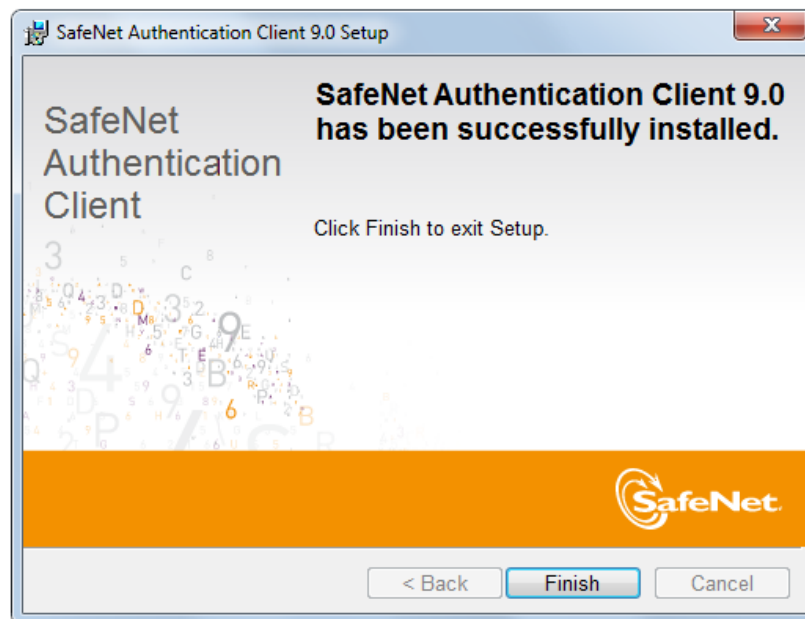

gemalto
security to be free



info@mendohard.com.ar

261 248 4343

www.mendohard.com.ar


INICIANDO POR PRIMERA VEZ (Formateo)



ADVERTENCIA: Este procedimiento sólo debe realizarse si no se ha instalado el certificado dentro del Token, si ud. ya llevó su dispositivo al ente pertinente para que le instale la firma **NO** realice los pasos a continuación.

Luego de instalar el token, conectarlo por PRIMERA VEZ a la pc.


Aparecerá el siguiente mensaje. Dar en CANCELAR

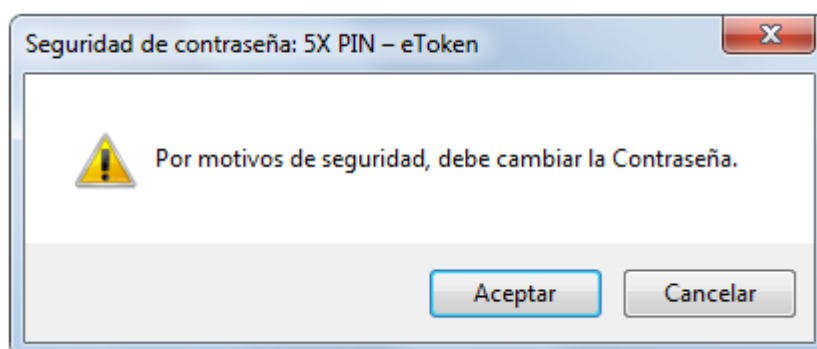


Ir a la ubicación EQUIPO * ARCHIVOS DE PROGRAMAS * SAFENET * AUTHENTICATION * SAC

Elegir x32 si su sistema es de 32 bits, o x64 si es de 64 bits.


Crear un acceso directo del archivo **SACTools.exe**

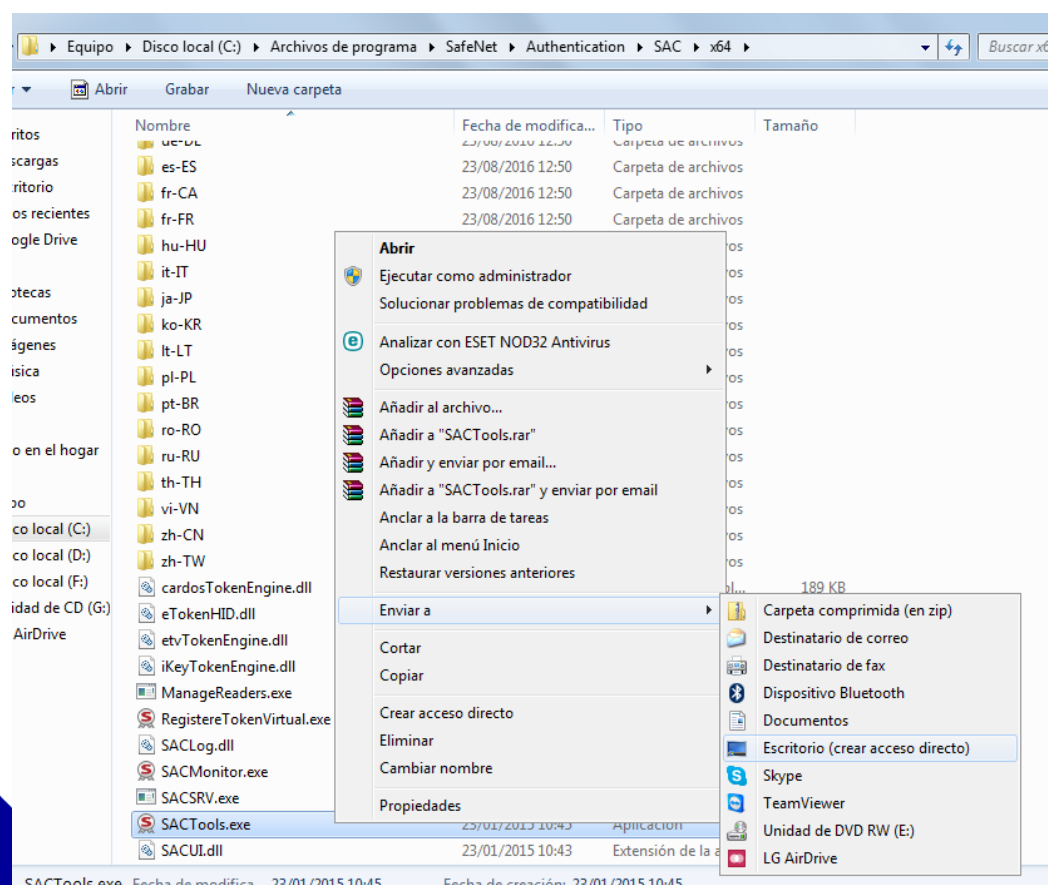

Iniciar el programa **SACTools** desde el escritorio.

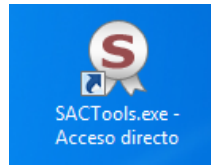


Dar click en **Vista Avanzada** (tuerca)

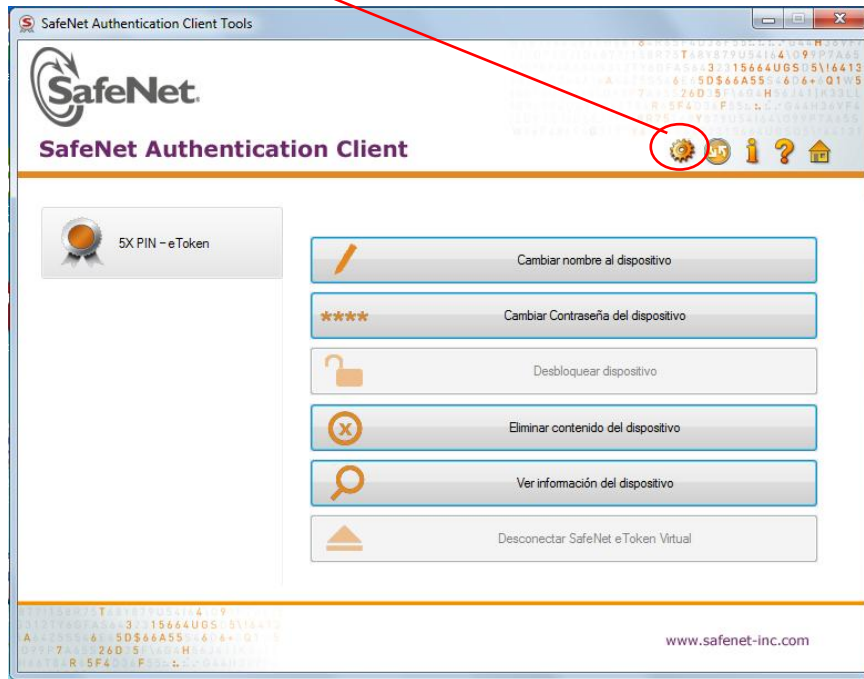


Hacer un click en Nombre de token (**5X PIN – eToken**)

Apretar el boton de inicializar Token.

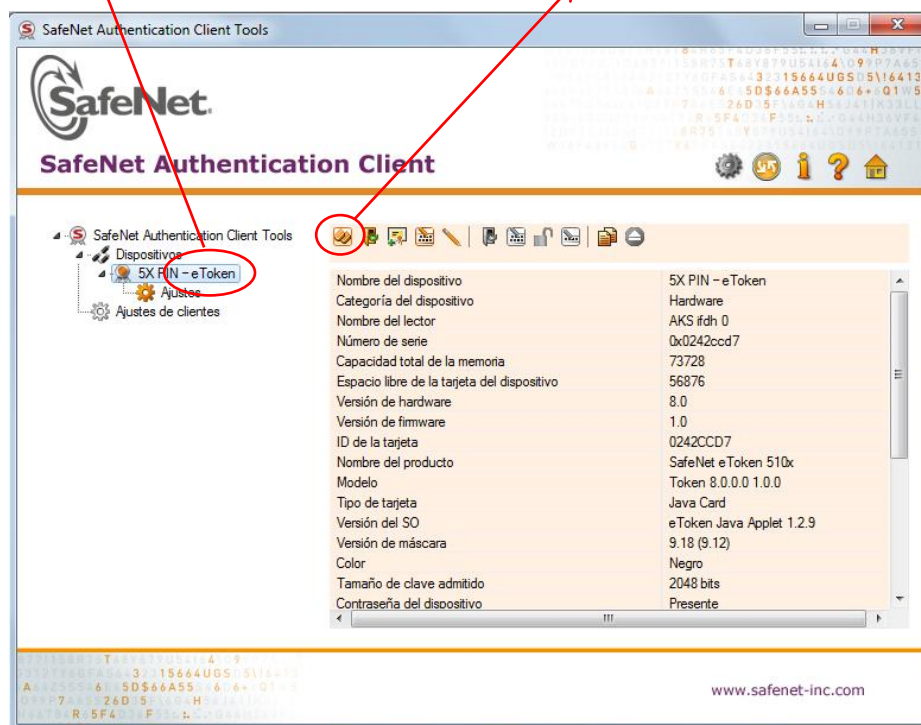

Elegir la opción **Configurar todos los ajustes y directivas de inicialización**

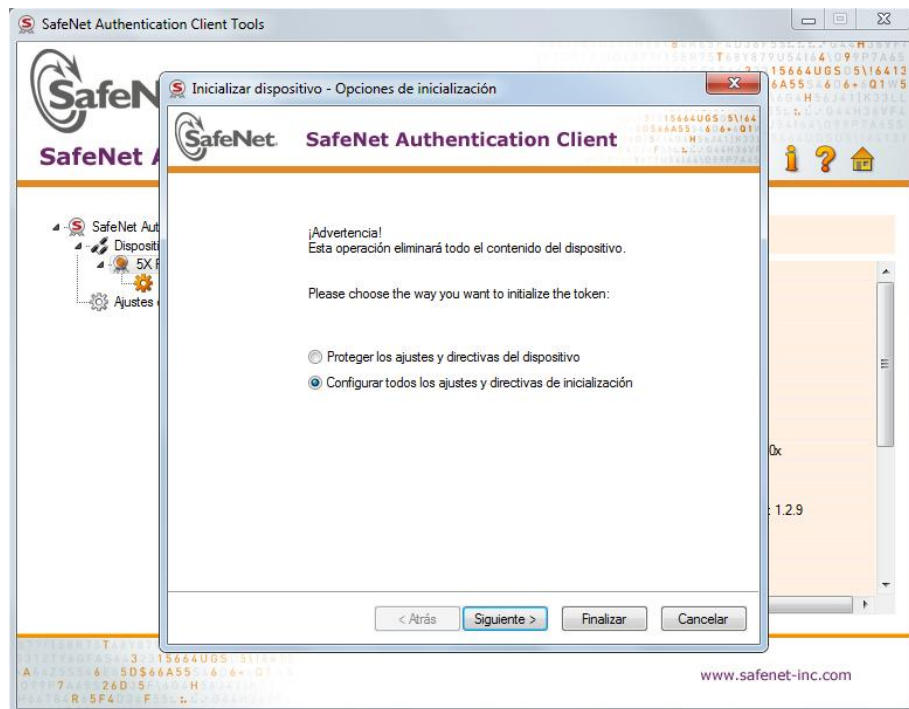


Elegir el nombre del dispositivo.


Crear contraseña del dispositivo con letras, número y al menos 1 carácter especial (Ej. Abc123*)

Desmarcar la opción La contraseña del disp. Debe cambiarse en el primer inicio.

Crear una contraseña de administrador (diferente a la anterior creada) y presione **Finalizar**.

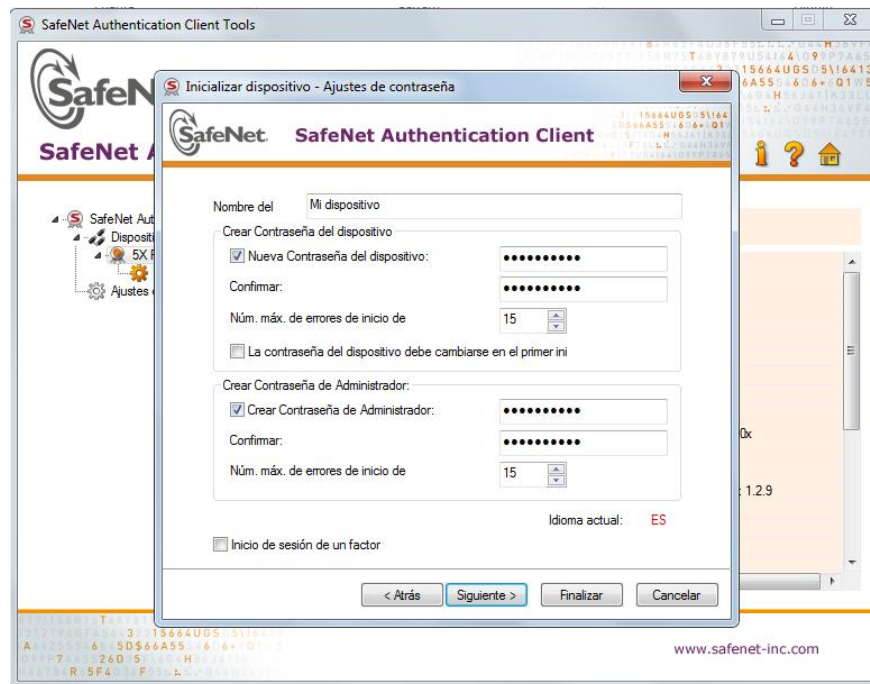

Aparecerá un mensaje **confirmando la eliminación de todos los datos** del token para su nuevo uso con sus configuraciones seleccionadas anteriormente. Elegir OK.

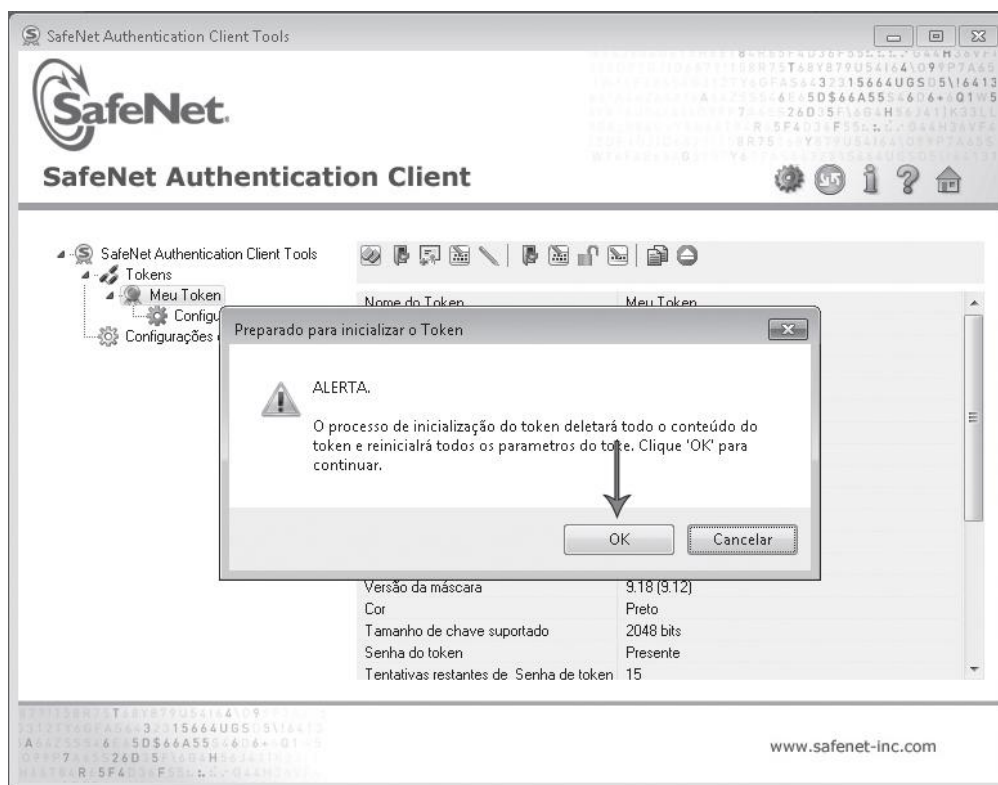

Listo! Su Token esta listo para usarle.

¡Recuerde agendar las dos contraseñas creadas!

